

ThinkPad



付属品一覧

一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。




注: リカバリー・ディスクは付属しません。リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスクの Lenovo® パーティションにあります。必ずリカバリー・ディスクを作成してから、Lenovo パーティションを削除するようにしてください。詳しくは、「Access Help」の『リカバリー概要』を参照してください。


セットアップ・インストール

ThinkPad をご使用になる前に、付属のマニュアルの安全上の注意と重要なヒントをお読みください。

1 バッテリー・バックを取り付けます。

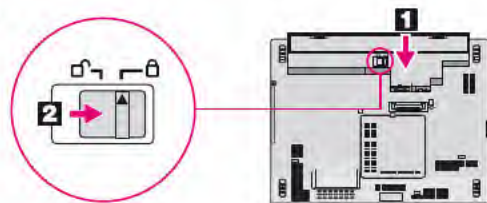

2 家庭用コンセントに接続します。

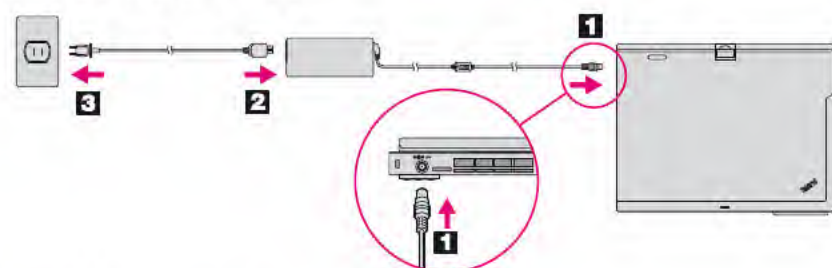

3 電源を入れます。



4 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。

5 詳しくは、Access Help を参照してください。
Access Help を開く方法については、このページの裏面をご覧ください。

6 タブレット・モードに変換します:

ラッチをスライドさせてアンロックし、ディスプレイを開きます。

ディスプレイを180度回転させます。


ディスプレイを閉じてラッチを押します。



ThinkVantageDesign

注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。

- 1** UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ
- 2** 内蔵カメラ*
- 3** タブレット・ボタン
- 4** 内蔵デュアル・アレイ・マイクロホン
- 5** ディスプレイ回転インジケーター
- 6** ボリューム・ボタン
- 7** 電源ボタン
- 8** ThinkVantage® ボタン
- 9** ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ
- 10** 指紋センサー*
- 11** Web ブラウザー「戻る」「進む」
- 12** タブレット・デジタイザー・ペン
- 13** ワンアクション・ラッチ
- 14** Fn キー

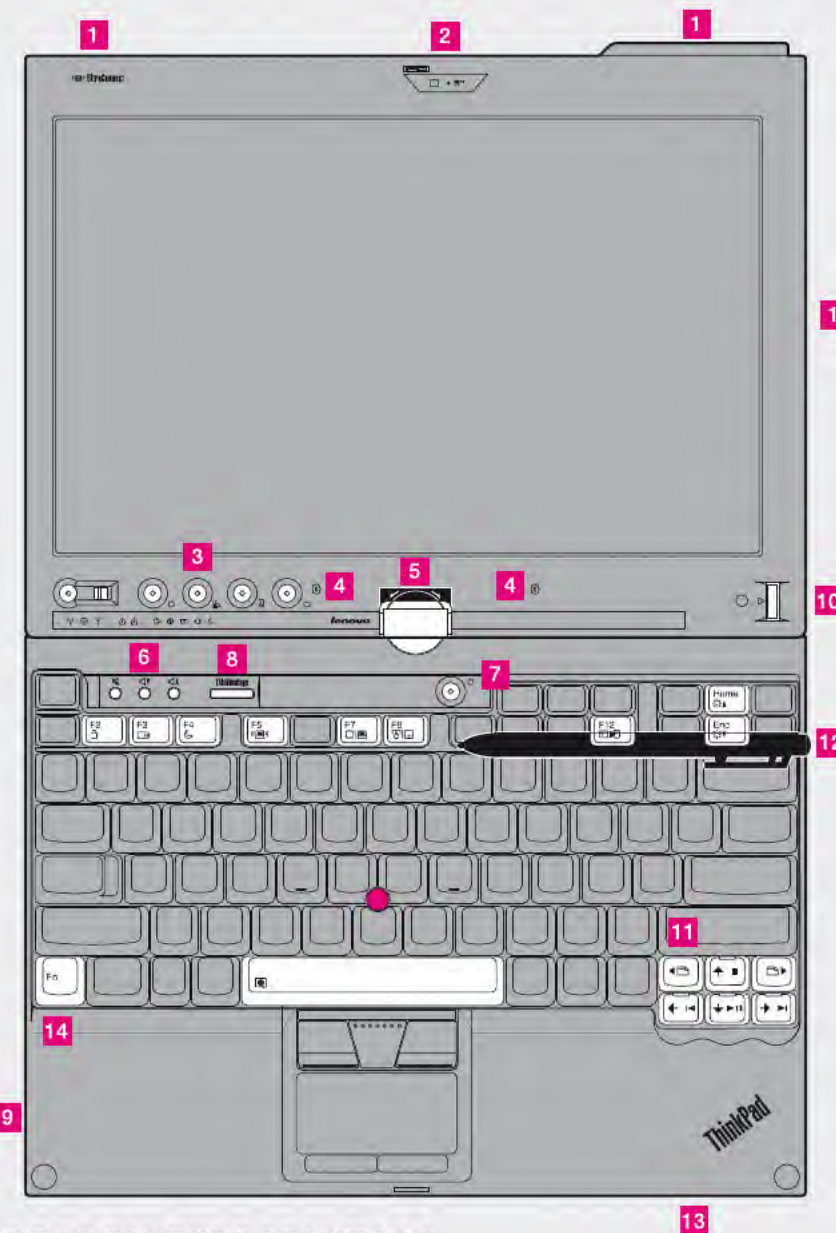

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad® のさまざまな機能を使うことができます。

	ThinkPad のロック		休止状態にする
	電源設定の選択		
	スリープ (スタンバイ) 状態にする		マルチメディア・コントロール
	ワイヤレス接続の管理		明るさ調整
	画面の設定		全画面拡大機能
	入力デバイスの設定		

*一部のモデル。

重要なヒント

ThinkPad を長期間快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。これに従わない場合は、不快感やけが、または ThinkPad の故障につながる恐れがあります。

<p>ThinkPad が発する熱にご注意ください。</p> <p>ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。達する温度はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。</p> <p>人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。</p> <ul style="list-style-type: none">- 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。- キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。
<p>AC アダプターが発する熱にご注意ください。</p> <p>AC アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。</p> <p>人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。</p> <ul style="list-style-type: none">- 体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。- また、AC アダプターを体を温めるために使用しないでください。
<p>水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。</p> <p>こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。</p>
<p>ケーブルの損傷にご注意ください。</p> <p>配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。</p> <p>通信回線や、ACアダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。</p>
<p>ThinkPad とデータを保護してください。</p> <p>ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ランプが消えていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">- 電源をオフにします。- Fn + F4 を押して、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にします。- Fn + F12 を押して休止状態にします。 <p>これにより、ThinkPad の破損やデータの消失を防ぐことができます。</p>
<p>ThinkPad を丁寧に扱ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">- ThinkPad、ディスプレイ、外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して行わないでください。- 十分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグに ThinkPad を詰め込まないでください。- ThinkPad を携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、スリープ (スタンバイ) 状態 (Fn + F4) あるいは休止状態 (Fn + F12) であることを確認してください。

知りたいことを探すには

ご使用の ThinkPad について詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。

<p>Access Help</p> <p>ThinkPad に初期導入されている総合的なオンライン・マニュアルです。ThinkPad に関するほとんどの疑問を解決でき、プリロードされた機能やツールの構成、および問題解決について記載されています。Access Help を開く手順は、次のとおりです。</p> <p>Windows® 7 の場合: 「スタート」をクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」で、「Lenovo Access Help」をクリックします。</p> <p>Windows Vista® および Windows XP の場合: - 「ThinkVantage」ボタンを押します。プロダクティビティー・センターの「クイック・リンク」の下で、「システム上のヘルプにアクセス」をクリックします。 - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」を選択し、「Access Help」をクリックします。</p>
<p>使用上の注意と問題判別</p> <p>安全と問題判別についての情報、ヘルプとサービスの情報、保証情報などが記載されています。</p>
<p>安全上の注意と保証についての手引き</p> <p>一般的な安全上の注意および完全な Lenovo 保証規定が記載されています。参照するには、http://www.lenovo.com/think/support/jp にアクセスし、「トラブルシューティング」をクリックしてから「マニュアル」をクリックしてください。</p>
<p>ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意</p> <p>無線周波数や安全規格について記載されています。ThinkPad のワイヤレス・デバイスを使用する前に必ずお読みください。参照するには、http://www.lenovo.com/think/support/jp にアクセスし、「トラブルシューティング」をクリックしてから「マニュアル」をクリックしてください。</p>

サービスとサポートの利用

コンピューターを最適な状態で使用するために、以下の Web サイトで問題の解決方法やよくある質問の答えをご覧ください。<http://www.lenovo.com/support/faq> (英語のサイトです)

さらにヘルプが必要な場合は、「使用上の注意と問題判別」の『サービス体制』を参照してください。スマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。最新の電話番号については、<http://www.lenovo.com/support/phone> (英語のサイトです) をご覧ください。

© Copyright Lenovo 2009.

Lenovo, ThinkPad, ThinkVantage, および UltraConnect は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。Windows および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。